

SMC 402

**(SMC 402-1, 402-2, 402-3, 402-4, 402-5, 402-6)
(SMC 401-1, 401-2, 401-3)**

Заправочная станция для обслуживания систем
кондиционирования автомобилей
R-134A, R-12, R-22, R-404



Функциональные возможности установки:

- Вакуумирование системы кондиционирования;
- Заправка нового масла и ультрафиолетовой добавки для поиска места утечек
- Заправка системы хладагентом.
- Проверка режимов работы и диагностика неисправностей системы кондиционирования воздуха.


1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Вакуумно-заправочная станция смонтирована на металлической стойке-тележке, имеющей колеса. В состав станции входит: **градуированная зарядная колба с манометром и предохранительным клапаном; вакуумный насос; четырёхвентильный манометрический коллектор; три шланга** (высокого, низкого давления и для подключения к баллону с хладагентом).

Станция позволяет производить:

- Вакуумирование системы кондиционирования;
- Проверку герметичности системы кондиционирования;
- Проверку режимов работы, диагностику неисправностей;
- Заправку хладагентом;
- Заправку нового масла и ультрафиолетовой добавки при наличии цилиндра для заправки маслом (в состав станции не входит, приобретается отдельно).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВАКУУМНО-ЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ

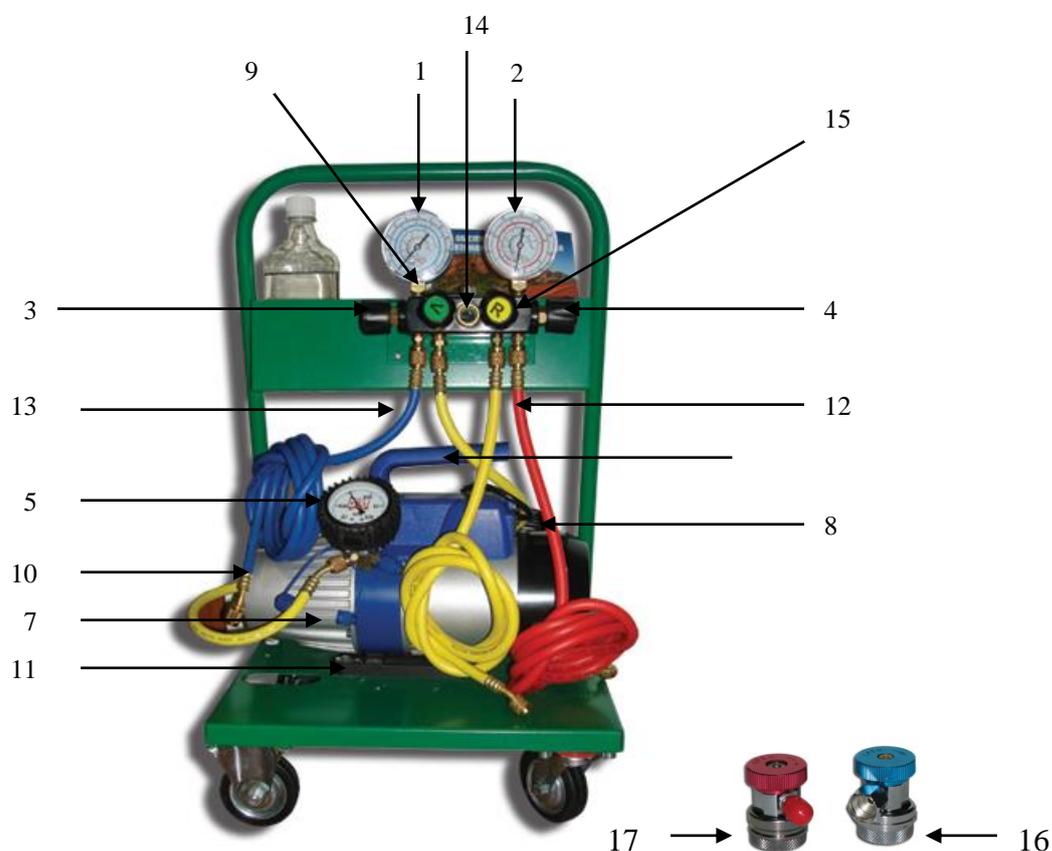

1-мановакууметр низкого давления (синий)
2- манометр высокого давления (красный)
3- вентиль низкого давления
4- вентиль высокого давления
5- вакуумметр
6- заливное отверстие для масла
7- вакуумный насос (помпа)
8- выключатель вакуумного насоса
9- вентиль вакуумного насоса (черный или зеленый «V»)
10- смотровое окно вакуумного насоса (на торцевой части насоса)

10- пробка сливного отверстия (на нижней части насоса)
12- шланг высокого давления (красный)
13- шланг низкого давления (синий)
14 – смотровое окно коллектора
15– вентиль хладагента (желтый или «R»)
16– быстросъемный адаптер низкого давления (синий)
17 - быстросъемный адаптер высокого давления (красный)

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации вакуумный насос необходимо заправить маслом, поставляемым в комплект или приобретенным отдельно. Для заправки насоса отверните пробку заливного отверстия №6, расположенную на верхней части насоса. Залейте в насос масло до середины смотрового окна и заверните ее обратно. Если уровень масла превысил номинальный – необходимо слить масло через сливное отверстие и если необходимо, заново повторить заправку. Допускается использование только специального масла для вакуумных насосов. Не допускается использование других марок масел.

Если уровень масла в насосе опускается ниже минимального – это может вызвать повреждение насоса и отрицательно сказаться на его производительности.

Для работы с данным видом оборудования допускаются только лица обладающие знаниями по технике безопасности, с навыками и опытом работы с данным видом оборудования, знакомые с особенностями, спецификой и приемами работы по обслуживанию систем кондиционирования.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работы проверить уровень масла в вакуумном насосе и если необходимо, заправить вакуумный насос специальным маслом.
2. При заправке зарядной колбы не используйте хладагент, не рекомендованный предприятием-изготовителем. Не превышайте максимальный уровень заправки, указанный на колбе для каждого вида хладагента. Вентиль вакуумметра и вакуумного насоса при заправке колбы должен быть в закрытом состоянии во избежание повреждения вакуумметра и утечки хладагента.
3. Станция и ее комплектующие предназначены для вакуумирования и заправки хладагентом автомобильных кондиционеров, холодильных систем и систем кондиционирования.
Запрещается использовать станцию для других целей, в т.ч. для работы с различными агрессивными средами, нефтепродуктами и т.д.
4. Не размещать станцию рядом с открытым огнем или вблизи открытых источников тепла.
5. Все работы проводить в хорошо проветриваемом помещении.
6. Следить за мерами безопасности при работе на станции (не курить; не допускать утечек рабочих жидкостей и хладагентов на посторонние поверхности)
7. Рекомендуется иметь в месте проводимых работ исправный огнетушитель;
8. Надежно закреплять переходники и не допускать утечки хладагента и жидкостей. При обнаружении каких-либо утечек (даже незначительных), отключить от сети станцию и восстановить герметичность соединений. Ликвидировать утечки и протереть место утечки с помощью ветоши.
9. Исключить попадание заправочных шлангов на опасные, вращающиеся и открытые горячие части автомобиля и обслуживаемых устройств, способных вызвать повреждения шлангов и остальных частей станции и обслуживаемой техники.
10. Не оставлять работающую станцию без присмотра.
11. Избегать попадания жидкостей и хладагента в дыхательные пути,
12. Избегать попадания жидкостей и хладагента в глаза и на кожу. При попадании обильно промыть водой.

4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

1. Станция поставляется только после проверки работоспособности на заводе-изготовителе.
2. Распакуйте станцию.
3. Проверьте исправность и целостность элементов.
4. Установите станцию в проветриваемом помещении.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5. ВАКУУМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

1. Убедитесь в отсутствии давления в системе, которую Вы собираетесь обслуживать.
2. Если в системе присутствует хладагент или остаточное давление – удалите их из системы.

Категорически запрещается начинать вакуумирование при наличии в системе хладагента и остаточного давления.

После удаления остатков хладагента можно приступить к вакуумированию системы.

3. Подсоедините гибкие шланги (поз.13,14) к сервисным штуцерам системы при помощи быстроразъёмных адаптеров (поз. 19 и 20). (В некоторых случаях, в зависимости от модели обслуживаемой системы кондиционирования, могут понадобиться специальные адаптеры для подключения. Например, для автомобилей BMW, Ford Mondeo, Galaxy, Audi, VW, а также автомобилей, работающих на R-12).
4. Подключите вакуумный насос к источнику электропитания.
5. Включите вакуумный насос выключателем (поз.8).
6. Откройте вентили высокого и низкого давления.
7. Откройте вентиль вакуумного насоса (поз.9).
8. Дайте вакуумному насосу поработать некоторое время. Следите за показаниями вакуумметра. Когда вакуум в системе достигнет нужного уровня, продолжайте вакуумирование еще в течении 15-20 минут.
9. После завершения вакуумирования закройте вентиль вакуумного насоса и (поз.9).
10. Выключите вакуумный насос выключателем (поз.8).
11. Проверьте герметичность системы по мановакууметру (поз.1), показания должны быть устойчиво ниже 0.
12. Закройте вентили низкого и высокого давления (поз. 3, 4) .

6. ОПЕРАЦИЯ ЗАПРАВКИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Проверьте закрыт ли вентиль вакуумного насоса (поз.9). Если вентиль вакуумного насоса не будет своевременно закрыт, это может привести к выходу из строя вакуумметра из за превышения пределов его измерения и утечке хладагента в процессе заправки.


Заправку системы кондиционирования следует выполнять после процедуры вакуумирования (все вентили и краны на коллекторе закрыты).

1. Соедините баллон с хладагентом с помощью шланга с заправочным штуцером 15 на коллекторе.
2. Установите баллон с хладагентом вертикально, вентилем вниз.
3. Откройте вентиль низкого давления .
4. Откройте вентиль высокого давления.
5. Откройте вентиль на баллоне с хладагентом.
6. Заправьте в систему необходимое количество хладагента и закройте вентиль на баллоне с хладагентом.

(Необходимо количество хладагента лучше всего дозировать с помощью электронных весов. В комплект поставки не входят.)

7. Закройте вентили высокого и низкого давления.

7. ЗАПРАВКА МАСЛА И UV-НАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ПОИСКА УТЕЧЕК

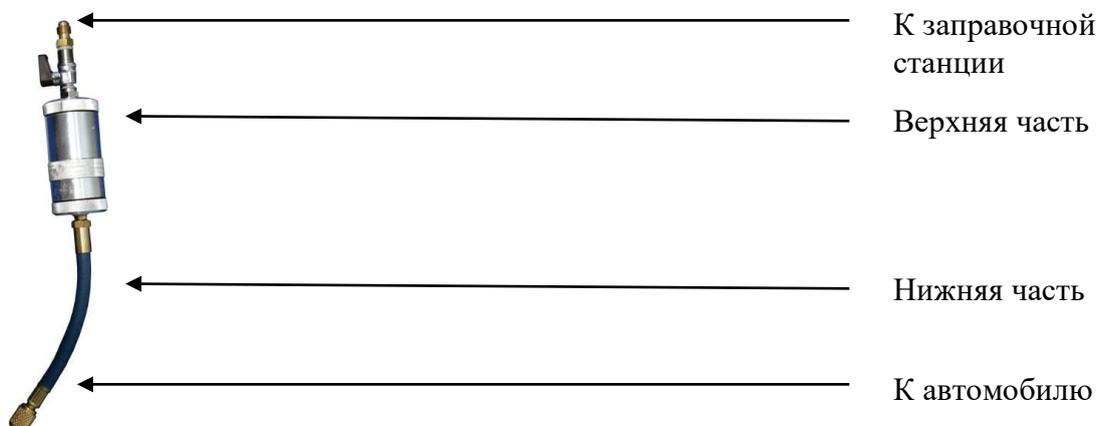

Если при заправке систем кондиционирования требуется заправить или дозаправить систему маслом, в этом случае возможно использование заправочного цилиндра (приобретается отдельно). Подсоединение заправочного цилиндра возможно к любому из шлангов до процедуры вакуумирования системы кондиционирования. Заправку масла лучше производить через линию низкого давления. Для этого необходимо:

1. Открутить крышку цилиндра (верхняя часть).
2. Залить нужное количество масла в цилиндр, закрутить крышку.
3. На шланг цилиндра (нижняя часть) подсоединить адаптер низкого давления, после чего подключить его на разъем системы кондиционирования автомобиля низкого давления.
4. На обратную сторону цилиндра (верхняя часть) присоединить заправочный шланг низкого давления. После чего производить процедуру вакуумирования.

Во время вакуумирования заправочный цилиндр следует держать строго вертикально, т.е. верхней частью вверх, чтобы исключить случайное удаление масла из цилиндра при вакуумировании.

При заправке систем кондиционирования при выборе количества, марки хладагента, марки, количества и вязкости масла руководствуйтесь требованиями и рекомендациями производителей этих систем. (Для точного дозирования хладагента при заправке с помощью станции без зарядной колбы, рекомендуется использование напольных весов с точность 5-10 грамм с пределом измерения не менее 20 кг.)

Если Вам требуется добавить в систему UV-добавку (флуоресцентную жидкость) для дальнейшего поиска утечек – ее можно добавить:

1. Одновременно при заправке маслом.
2. С помощью заправочного цилиндра, без масла, повторив процедуру, описанную в п.7.2.

Масло (или uv-добавка), будет вытеснена в систему потоком заправляемого хладагента.

Рекомендуемая литература в качестве руководства по обслуживанию и диагностике систем кондиционирования: «Автомобильные кондиционеры» М.Рэндалл.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

Модель станции	Производ-ть всасывания л/мин	Конечный вакуум мкр	Кол-во заправляемого масла (мл)	Кол-во ступеней
SMC 402-1	41	15	350	2
SMC 402-2	66	15	380	2
SMC 402-3	132	15	450	2
SMC 402-4	176	12	500	2
SMC 402-5	225	12	500	2
SMC 402-6	273	12	500	2
SMC 401-1	41	45	250	1
SMC 401-2	66	45	380	1
SMC 401-3	132	45	450	1

9. РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Правильное регулярное техобслуживание станции гарантирует ее длительный срок службы и обеспечивает ее номинальную работоспособность.

- а) Периодически проверяйте уровень и состояние масла в вакуумном насосе и надлежащим образом доливайте масло.
- б) Заменяйте масло в вакуумном насосе, если в нем появились посторонние частицы, мусор, изменился цвет масла или не реже одного раза в 6 месяцев.

10. КАПИТАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Такое техобслуживание следует выполнять при обнаружении снижения работоспособности механизмов: вакуумный насос перегревается, при работе станции присутствует посторонний шум и т.д.

Техобслуживание должен выполнять квалифицированный персонал сервисного центра.

Не рекомендуется хранить хладагент в зарядном цилиндре в течении длительного времени.

11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Состав комплекта	Станции БЕЗ зарядной колбы
 <p>1. Комплект шлангов (3 шт.), длиной 1, 8м. (Для станций, предназначенных для работы с с/х техникой-двойной комплект шлангов).</p>	+
 <p>2. Комплект Угловых адаптеров с вентилем, для подключения к сервисным портам А/С высокого и низкого давлений.</p>	+

	3. Комплект заправочных штуцеров, для подключения к баллону с хладагентом.	+
	4. Заправочный цилиндр для масла, uv добавки и др. химии .	+
	5. Масло для заправки помпы.	+
	6. Книга «Автомобильные кондиционеры» и приложение с указанием заправочных объёмов и масс, хладагента и масел по маркам автомобилей.	+
	7. Фонарь для поиска утечек	+
	8. Защитные очки	+
	1. Электронные весы.	+

* В комплекте со станциями 401-3, 402-3, 402-4б 402-5б 402-6 поставляется двойной комплект шлангов, общей длиной 3,6 м с адаптерами для герметичного сращивания.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный ремонт осуществляется только предприятием-изготовителем.
2. При самостоятельной попытке ремонта оборудования, изменении конструкции установка гарантийному ремонту не подлежит.
3. Доставка на гарантийный ремонт осуществляется за счет покупателя.
4. Фирма-производитель не отвечает за материальные убытки или аварии, вызванные вследствие:
 - неправильного ввода в эксплуатацию;
 - неисполнение рекомендаций по технике безопасности;
 - неправильного применения;
 - при обслуживании систем кондиционирования, имеющих серьезные механические повреждения.
5. Не подлежат гарантийному ремонту повреждения насоса, произошедшие из-за несвоевременной заправки маслом, использования помпы не по назначению.
6. Не подлежит гарантийному ремонту вакуумметр выведенный из строя в результате несоблюдения мер предосторожности при заправке хладагентом.

Гарантия на оборудование – 1 год со дня продажи.

С условиями гарантии ознакомлен.

С условиями гарантии согласен.

К внешнему виду и комплектации претензий не имею.

Заводской номер _____

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

Дата продажи _____

Адрес производителя и сервисного центра: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 10.

Тел./факс: (495) 223-86-37, (499) 159-50-64

НОВИНКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Работы по обслуживанию системы кондиционирования автомобиля включают в себя ряд процессов – заправка, поиск утечек, ремонт, дезинфекция, промывка и т.д. Помимо продукции для заправки автокондиционеров мы рады предложить Вам:

<p>WINCOOL OZONE MACHINE</p>		<p>Генератор озона предназначен для очистки и дезинфекции систем кондиционирования, а также всего салона автомобиля с помощью озона. Применение озона не маскирует, а полностью разрушает молекулы, являющиеся носителями запахов. Является очень эффективным в борьбе с застарелым запахом табака, дыма, запахом животных, пищи. Уничтожает вирусы, бактерии и плесень. Не требует расходных материалов. Экологически безопасен. Дезинфекция обязательно должна производиться при полном отсутствии людей и животных. Особенностью данной модели является ее компактность и сверх высокая производительность озона, что позволяет ее использовать не только для обработки салонов автомобилей, но и для других помещений: складов, комнат и т.д.</p> <p>Технические характеристики: Питание: 12V/220V. Таймер: электронный встроенный таймер Производительность: 10 гр/час Габариты (мм): 150x150x240 Вес: 1,9 кг.</p>
<p>Стенд для промывки системы кондиционирования SMC-4001 Compact</p>	 	<p>Применяется в любых системах кондиционирования. Промывку системы обязательно выполнять при замене трубок, шлангов, а также при замене самого компрессора системы кондиционирования.</p> <p>Стенд оснащен встроенным электронным таймером, позволяющим задавать время промывки в диапазоне 5-20 минут. По окончании заданного времени стенд выключается автоматически.</p> <p>Предназначен для легковых и грузовых автомобилей. Питание: 12V (АКБ) Емкость резервуара: 2,5л Набор трубочин, входящий в комплект, дает возможность подключиться к любым типам систем кондиционирования автомобилей.</p>
<p>Стенд для промывки систем кондиционирования SMC-4001Revolution (220В)</p>		<p>Применяется в любых системах кондиционирования. Промывку системы обязательно выполнять при замене трубок, шлангов, а также при замене самого компрессора системы кондиционирования</p> <p>Оснащен сенсорной панелью управления и электронным блоком с таймером, позволяющим задать время очистки системы. По истечении времени срабатывает автоматическое отключение. Бак стенда имеет мерную шкалу и оснащен подсветкой для контроля уровня моющей жидкости. Стенд оснащен удобным боковым отсеком для хранения комплекта трубочин входящих в комплект.</p> <p>Предназначен систем большого объема: бытовых, промышленных систем кондиционирования, в т.ч. рефрижераторов, а также для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и стационарного оборудования.</p> <p>Комплект поставки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обратные и подающий химически стойкие шланги длиной 2м.(Rilsan) 2. Комплект дополнительных адаптеров с краном 3. Фильтр тонкой очистки – 3 шт. 4. Комплект трубочин(дает возможность подключиться к любым типам систем кондиционирования автомобилей) 5. Инструкция с гарантийным талоном <p>Емкость бака: 10л Габариты: Питание: 220 В</p>
<p>Стенд для промывки систем кондиционирования SMC-4001Revolution (12V)</p>		<p>Применяется в любых системах кондиционирования. Промывку системы обязательно выполнять при замене трубок, шлангов, а также при замене самого компрессора системы кондиционирования</p> <p>Оснащен сенсорной панелью управления и электронным блоком с таймером, позволяющим задать время очистки системы. По истечении времени срабатывает автоматическое отключение. Бак стенда имеет мерную шкалу и оснащен подсветкой для контроля уровня моющей жидкости. Стенд оснащен удобным боковым отсеком для хранения комплекта трубочин входящих в комплект.</p> <p>Предназначен систем большого объема: бытовых, промышленных систем кондиционирования, в т.ч. рефрижераторов, а также для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и стационарного оборудования.</p> <p>Комплект поставки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обратные и подающий химически стойкие шланги длиной 2м.(Rilsan) 2. Комплект дополнительных адаптеров с краном 3. Фильтр тонкой очистки – 3 шт. 4. Комплект трубочин(дает возможность подключиться к любым типам систем кондиционирования автомобилей) 5. Инструкция с гарантийным талоном <p>Емкость бака: 10л Габариты: Питание: 12V</p>