

## TLT630A 地基安装图

## 安装机器

机器的总体布局(图 1)和坑道的尺寸见布局图(图 2)(简单式,复杂式按安装地基图所示,供用户任选一种),将主、副机按图示位置放入坑道中,将机器上的油管和行程开关电线从预埋管中穿出。



注意:

- ◆ 两地坑的混凝土基础厚度不小于 180mm (7.1"), 混凝土强度须达到 3000PSI (2.1kg/mm<sup>2</sup>) 以上,地面的平面度不大于 5mm (0.2")。
- ◆ 应用起重器械将主机和副机放入地坑。

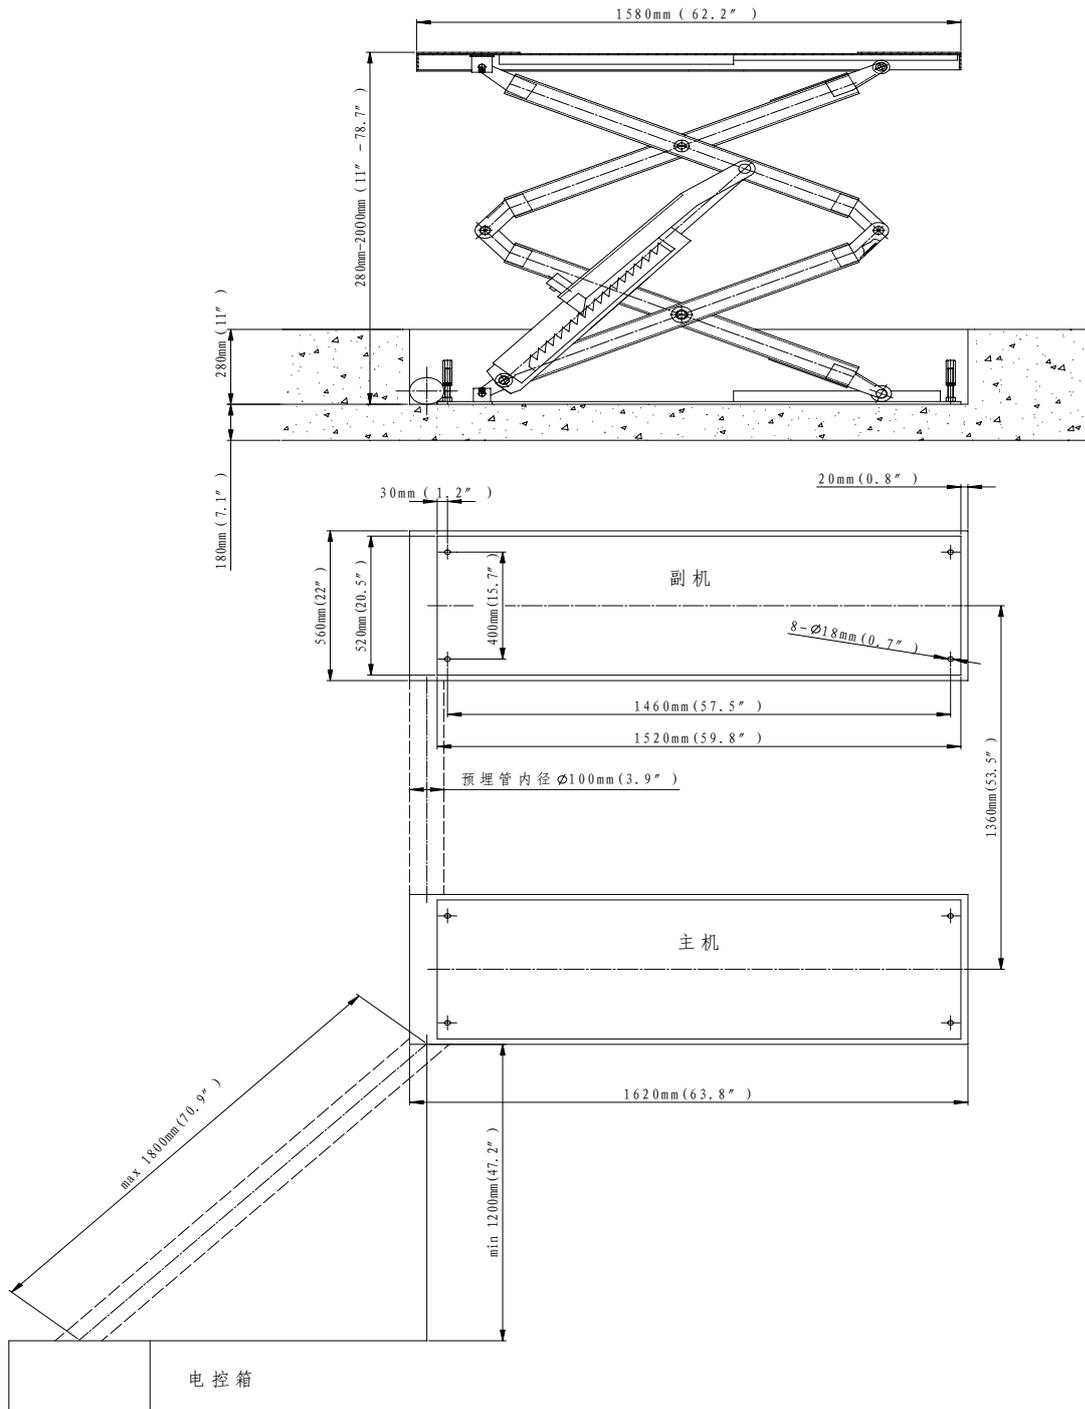


图 1

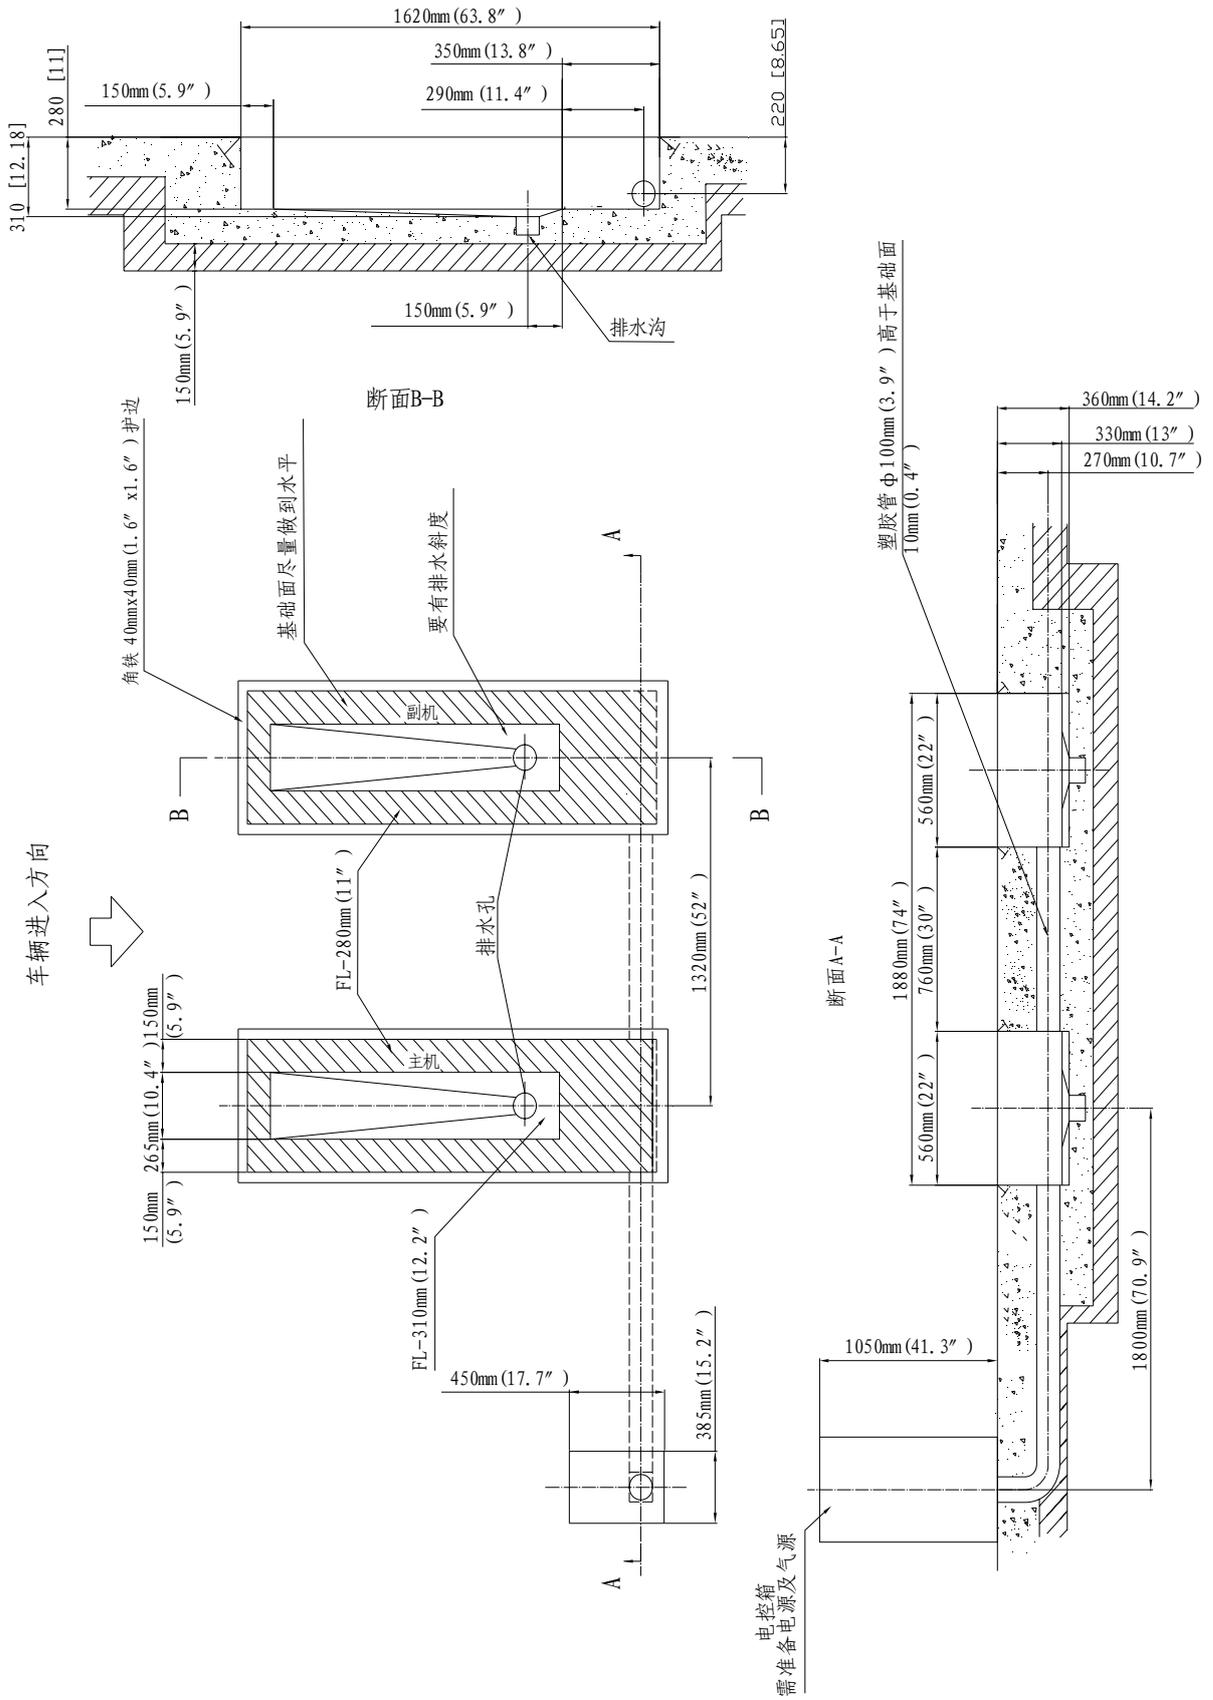


图 2