

Информация о торговой марке

LAUNCH это зарегистрированная торговая марка фирмы SHENZHEN LAUNCH TECH CO. LTD (кратко – LAUNCH), расположенной в Китае и других странах. Все прочие торговые марки, сервисные марки, имена доменов, логотипы и названия компаний, на которые дается ссылка в данном руководстве являются торговыми марками, зарегистрированными торговыми марками, сервисными марками, именами доменов, логотипами, названиями компаний или иным образом являются собственностью компании LAUNCH или ее филиалов. В странах, где не зарегистрированы никакие торговые марки, сервисные марки, имена доменов, логотипы и названия компании LAUNCH претендует на другие права, связанные с незарегистрированной торговой маркой, сервисной маркой, именами домена, логотипами и названиями компаний. Прочая продукция или названия компаний, на которые дается ссылка в данном руководстве могут быть торговыми марками соответствующих владельцев. Не разрешается использовать любую торговую марку, сервисную марку, имя домена, логотип или название компании LAUNCH или любой третьей стороны без разрешения соответствующего владельца торговой марки, сервисной марки, имени домена, логотипа или названия компании. Для письменного запроса на использование материалов данного руководства для других целей и по любым вопросам, относящимся к данному руководству просим обращаться в фирму LAUNCH : <http://www.cnlaunch.com> или письменно в LAUNCH, XINYANG Building, BAGUA 4TH Road, Shenzhen, P.R. China или в Московское представительство www.sl33.ru и по +7 495 363 62 77.

Информация об авторском праве

Авторское право © 2000 получено фирмой SHENZHEN LAUNCH TECH CO. LTD. Ни одна часть данной публикации не может быть воспроизведена, храниться в системе хранения информации или передаваться в любой форме или любыми другими способами: электронным, механическим, фотокопированием, записью или прочим способом без предварительного письменного разрешения фирмы LAUNCH. Информация, содержащаяся в данном документе предназначена только для использования с данным устройством. Фирма LAUNCH не несет никакой ответственности за любое использование данной информации по отношению к другим устройствам. Ни фирма LAUNCH , ни ее филиалы не будут нести ответственность перед покупателем данного устройства или третьих сторон за ущерб, убытки, затраты или расходы понесенные покупателем или третьими сторонами в результате: аварии, неправильного пользования, плохого обращения с данным устройством, или неразрешенной модификации, ремонта или переделок данного устройства или невыполнения инструкций по работе и техническому обслуживанию фирмы LAUNCH. Фирма LAUNCH не несет ответственность за любой ущерб или проблемы, возникающие в результате использования опционов или расходных материалов кроме обозначенных как Оригинальная продукция фирмы LAUNCH или Продукция одобренная фирмой LAUNCH.

Общее примечание

Прочие названия продукции, которые здесь используются, служат только для идентификации и могут являться торговыми марками их соответствующих владельцев. Фирма LAUNCH отказывается от любых и всех прав на эти марки.

Введение

Установка CNC-602, изготовленная фирмой Shenzhen Launch Tech Co., Ltd, может промывать и тестировать топливные форсунки в режимах, полностью имитирующих их работу на двигателе. Возможна также промывка топливной системы и форсунок автомобиля без снятия с двигателя, что дает существенную экономию времени. Качество промывки гарантируется ультразвуковой технологией, а точность результатов тестирования - микропроцессорным управлением длительностью впрыска и давлением топлива в замкнутом контуре. Автоматизация всего процесса и простая панель управления обеспечивают легкость и удобство эксплуатации.

**Установка
предназначена
для
использования
специально
обученным персоналом.**

Соглашение

- Вся информация, содержащаяся в настоящем руководстве, является последней на момент публикации.
- Компания LAUNCH оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящее руководство в любое время, без предупреждения.

Меры предосторожности

Необходимо внимательно изучить меры предосторожности перед использованием установки. Несоблюдение мер предосторожности может повлечь за собой в порчу имущества, нанесение ущерба здоровью или смерть. Запрещается допускать необученный персонал к использованию установки.

- Необходимо изучить настоящее руководство по эксплуатации перед использованием установки.
- Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, так как некоторые части установки или двигателя могут вызвать воспламенение.
- Запрещается использовать установку с поврежденным кабелем питания от сети переменного тока.
- Не допускать перегибания кабеля питания через угол стола, а также прикосновения кабеля к горячим или движущимся частям автомобиля, таким как выпускной коллектор или вентилятор охлаждения.
- Если требуется удлинение кабеля питания, необходимо использовать кабель с одинаковым или большим значением максимально допустимого

тока.

- По окончанию использования установки необходимо отключить кабель питания от сети переменного тока. При вытаскивании из розетки запрещается тянуть за конец кабеля.
- Let equipment cool completely before putting away. Loop cord loosely around equipment when storing.
- Запрещается включать установку вблизи открытых емкостей с легко воспламеняющейся жидкостью.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения при работе с установкой.
- Запрещается держать источники пламени (в том числе зажженные сигареты) вблизи топливной системы автомобиля.
- Следуйте методам обслуживания форсунок, указанным в настоящем руководстве. Используйте материалы, рекомендованные производителем.
- Запрещается включать ультразвуковой излучатель при отсутствии жидкости в ванне.
- Запрещается подключать установку без заземления к сети переменного тока.
- Используйте системы удаления выхлопных газов автомобиля. Вдыхание частиц, содержащихся в выхлопе автомобиля, может нанести серьезный ущерб здоровью.
- Избегайте прикосновения к горячим частям автомобиля.
- Перед началом работы установите рычаг переключения передач автомобиля в нейтральное положение, действуйте ручной тормоз и заблокируйте передние колеса.
- ПРИ РАБОТЕ С УСТАНОВКОЙ ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.
- При отключении шланга следует обернуть его куском ткани, чтобы избежать разбрзгивания.
- Используйте проверочные и

очищающие жидкости только по назначению.



Примечание: знак указывает на примечание.



Предупреждение: знак указывает на то, что следует проявлять осторожность при проведении операции.

Содержание

Панель управления	5
Установка	6
Подключение	6
Подготовка	6
1.1. Последовательность операций	6
После окончания работ	7
Ультразвуковая очистка	7
Проверка баланса производительности и факела распыла	7
Проверка герметичности	10
Проверка производительности форсунки	10
Автоматическая проверка	10
Промывка на автомобиле	14
Транспортирование и хранение	14
Рабочие условие	14
Список расходных материалов	15
Замена проверочной и очищающей жидкости	15
Замена уплотнительных колец	15
Замена фильтра	15
Гарантия	16
Отказ от обязательств	16
Информация для заказа	16
Обслуживание покупателей	16

Описание

Режимы работы:

- Ультразвуковая очистка форсунок: Полное удаление органических отложений за один прием с помощью излучателя мощностью 100 Вт.
- Проверка баланса производительности и факела распыла: Одновременное измерение относительной и индивидуальной производительности 6-ти форсунок.
- Проверка герметичности: Проверяется визуально при максимально допустимом рабочем давлении.
- Проверка расхода: Соответствие производительности форсунки паспортному значению проверяется установкой требуемого давления и длительности впрыска на панели прибора и последующим контролем объема пропущенной форсункой жидкости.
- Автоматическая проверка: проверка форсунок при имитации режимов работы на автомобиле.
- Промывка на автомобиле: Позволяет чистить форсунки и систему подачи топлива автомобиля. Подсоединение прибора к топливной системе любого автомобиля крайне несложно и позволяет экономить время. Соответствующий набор адаптеров входит в комплект поставки.

Преимущества:

- Основные преимущества ультразвуковой мойки и очистки перед всеми известными методами удаления загрязнений следующие: быстрота и высокое качество очистки, механизация трудоёмких ручных операций, исключение дорогостоящих токсичных и взрывоопасных растворителей и замена их более приемлемыми щелочными растворами, обработка изделий сложной конфигурации, возможность в ряде случаев удалять загрязнения, не поддающиеся

удалению другими методами. Действие ультразвука в основном сказывается на ускорении процесса растворения загрязнений в растворителях, доставке свежих порций растворителя к загрязненным поверхностям и удалении отделившихся частиц загрязнений из зоны очистки. Как правило, очистка в ультразвуковой ванне полностью восстанавливает форсунки за один прием.

- Давление рабочей жидкости поддерживается компьютером с высокой точностью во всем рабочем диапазоне, что позволяет адаптировать прибор к любому автомобилю с впрыском топлива. Процесс тестирования форсунок полностью автоматизирован.
- Автоматическое опустошение мерных стаканов без снятия форсунок и разгерметизации подающего трубопровода экономит время и помогает содержать прибор в чистоте.

Технические характеристики

Рабочие условия:

- Температура: -10~+40°C;
- Относительная влажность: <85%;
- Напряженность магнитного поля: <400А/м;
- Отсутствие пламени в радиусе 2м.

Технические характеристики:

- Питание от сети переменного тока: ~220В±10%, 50/60Гц; ~AC110В±10%, 50/60Гц
- Потребляемая мощность: 250Вт;
- Мощность ультразвукового излучателя: 100Вт;
- Диапазон числа оборотов: 10...9990 об/мин; шаг: 10 об/мин;
- Установка таймера: 1...9999с;
- Ширина импульса впрыска: 0.5...25мс; шаг 0.1 мс;
- Емкость бака: 4700мл;

- Габаритные размеры: 385мм×410мм
×500мм;
- Вес: около 35кг.

Состав установки

Установка CNC-602A имеет настольный вариант исполнения.

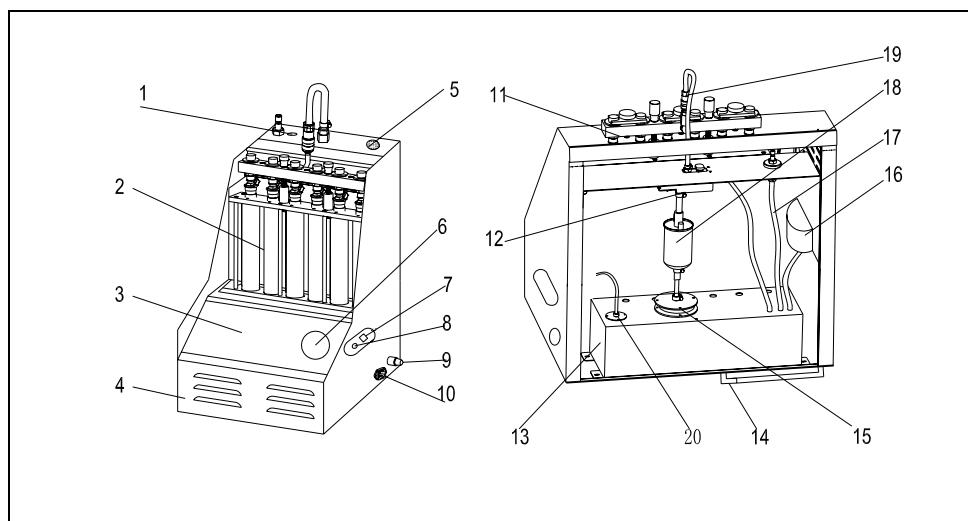


Рис.01

1. Клапан сброса давления;
2. Мерный стакан;
3. Панель управления;
4. Корпус;
5. Разъем управления форсунками;
6. Манометр;
7. Выключатель подсветки;
8. Выключатель питания;
9. Плавкий предохранитель
10. Разъем питания;
- 11.Сборка распределителя топлива;
12.Т-образный распределитель;
13.Бак;
14.Индикатор уровня жидкости/Сливной шланг;
15.Насос;
16.Наполнительное отверстие;
17.Возвратный шланг;
18.Фильтр;
19.Быстроразъемный соединитель;
20.Датчик уровня топлива.

Примечание:

Устройство установки может незначительно отличаться от показанного на рисунке!

Панель управления

Панель управления показана на Рис.02

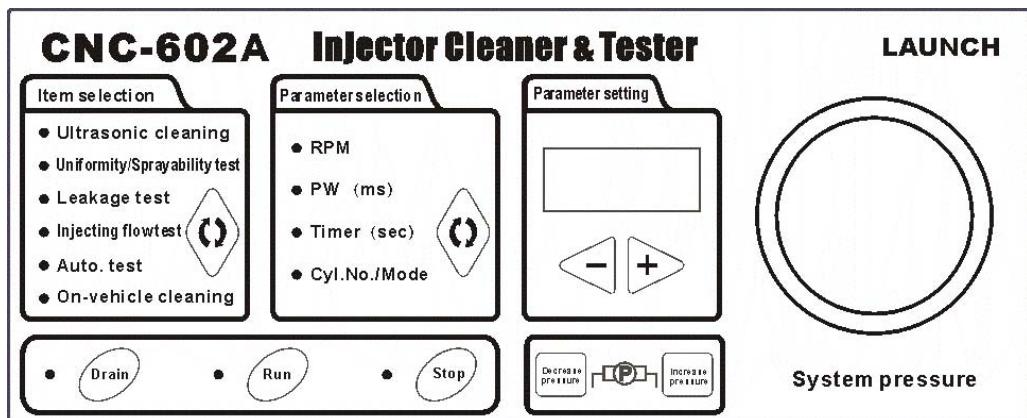


Рис.02

Панель управления разделена на пять функциональных блоков (см. табл):

Блок	Назначение
Выбор режима работы	<ul style="list-style-type: none"> Выбор режима работы осуществляется с помощью кнопки "▷", при этом загорается соответствующий индикатор.
Выбор параметра	<ul style="list-style-type: none"> Выбор параметра работы осуществляется с помощью кнопки "▷", при этом загорается соответствующий индикатор.
Установка значения параметра	<ul style="list-style-type: none"> После выбора режима работы и параметра, установка значения параметра осуществляется с помощью кнопок "◀" / "▶". ([▶] - увеличение, [◀] - уменьшение.) Значение параметра высвечивается на индикаторе.
Управление системой	<ul style="list-style-type: none"> Управление сливом жидкости из мерных стаканов, началом и остановкой работы CNC-602A.
Управление давлением жидкости	<ul style="list-style-type: none"> Настройка давления жидкости с помощью кнопок [увеличить] / [уменьшить].

Подготовка к работе

1. Установка

- 1) После распаковки установите установку на стол. И ослабьте ленту крепления выходного шланга.
- 2) Подключите кабель к разъему управления форсунками с правой стороны в верхней части установки. Установите шпильки на верхнюю прижимную планку мерных стаканов.
- 3) Установите рифленые гайки на шпильки прижимной планки мерных стаканов.
- 4) Установите распределитель топлива на рифленые гайки и зафиксируйте его с помощью прижимных болтов.

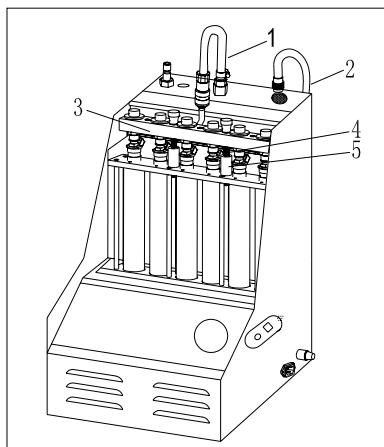


Рис.03

1-Шланг; 2-Кабель управления форсунками; 3-Распределитель топлива; 4-Шпильки; 5-Рифленая гайка

2. Подключение

- 1) Подключите кабель питания от сети переменного тока к разъему в нижней части на правой стенке установки.
- 2) Подключите кабель питания ультразвуковой ванны одним концом к разъему в нижней части на правой стенке установки, другим к разъему на ультразвуковой ванне.

Операции

Подготовка

- 1) Снимите форсунку с автомобиля. Осмотрите уплотнительное кольцо форсунки, если имеются повреждения, замените его. Очистите форсунку от осадков масла, затем поместите в емкость с очистителем или бензином и промойте ее с помощью куска ткани.
- 2) Включить установку с помощью выключателя на боковой стенке.
- 3) Проверить уровень проверочной жидкости, дополнить если необходимо. Обычно бак наполняется до $\frac{1}{2}$ емкости.
- 4) Наполнить ультразвуковую ванну очищающей жидкостью так, чтобы форсунки полностью помещались с объем жидкости.
- 5) Выбрать переходники для подключения форсунок.

① Примечание:

Проверочная и очищающая жидкости поставляются в комплекте с установкой. Проверочная жидкость используется в основном блоке установки, за исключением промывки на автомобиле. Очищающая жидкость используется в ультразвуковой ванне.

Последовательность операций

Полный цикл обслуживания форсунок состоит из следующих операций:

- Ультразвуковая очистка;
- Проверка производительности и факела распыла;
- Проверка герметичности;
- Проверка расхода;

- Автоматическая проверка

После окончания работ

- Нажать кнопку [Drain], чтобы опустошить мерные стаканы.
- Выключить питание и отключить провод от сети переменного тока.
- Слить жидкость из ультразвуковой ванны и протереть ванну с помощью куска ткани.
- Протереть панель управления CNC-602A с помощью куска ткани.
- Слить проверочную жидкость из бака установки в емкость, чтобы избежать испарения.

Проведение операций

Ультразвуковая очистка

Ультразвуковая ванна использует принцип кавитационной очистки поверхности и способность звуковой волны проникать в отверстия и очищать изделия сложной формы.

Последовательность:

- 1) Подключить кабели питания установки и ультразвуковой ванны.
- 2) Наполнить ультразвуковую ванну необходимым количеством жидкости, так чтобы уровень жидкости был на 20мм выше игольчатого клапана форсунки.
- 3) Установить предварительно отмытые инжекторы на полку с отверстиями в ультразвуковой ванне.
- 4) Соединить каждую форсунку с прибором при помощи кабеля.
- 5) Включить выключатель питания ультразвуковой ванны.
- 6) Выбрать [Ultrasonic cleaning] к колонке режимов работы на панели управления с помощью кнопки “”. Выбрать [Timer] в колонке параметров, и установить

время очистки (значение по умолчанию составляет около 10 минут) колонке установки значения. Нажать кнопку [Run] для включения ультразвукового излучателя.

- 7) По истечении времени CNC-602A автоматически отключит ультразвуковой излучатель и подаст звуковой сигнал.
- 8) Снять форсунки с ультразвуковой ванны и очистить их с помощью куска ткани.



Проверка баланса производительности и факела распыла

Данный режим работы позволяет сравнить относительную производительность всех форсунок, установленных на одном двигателе и проверить соответствие их характеристик паспортным данным. Помогает выявить отличия производительности, вызванные засорением или неисправностью форсунок.

Установка и проверка форсунок с верхней подачей топлива

- 1) Подобрать заглушки для неиспользуемых отверстий распределителя топлива и установить на них соответствующие уплотнительные кольца. Рекомендуется смазывать уплотнительные кольца небольшим количеством масла. Установить заглушки на распределитель.
- 2) Установить прижимные планки и зафиксировать их с помощью болта.
- 3) Подобрать необходимые адаптеры для форсунок и установить их на распределитель топлива.
- 4) Установить форсунки в нормальном (рабочем) положении на распределитель топлива (рекомендуется смазать

- уплотнительные кольца форсунок).
- 5) Установить распределитель топлива на установку с помощью регулируемых шпилек и рифленых гаек. Зафиксировать два рифленых болта (черн.). См. Рис. 04.
 - 6) Подключить форсунки к кабелю управления.
 - 7) Перед выполнением проверки, опустошить мерные стаканы, нажав кнопку [Drain].
 - 8) Выбрать режим работы [Uniformity/Sprayability test] на панели управления, установить значения параметров впрыска (см.значения в приложении или документации на автомобиль), нажать кнопку [Run] для начала проверки (переключение между режимами проверки факела распыла и баланса производительности осуществляется с помощью кнопки [Drain]).
 - 9) По завершении проверки CNC-602A автоматически остановит работу и подаст звуковой сигнал.

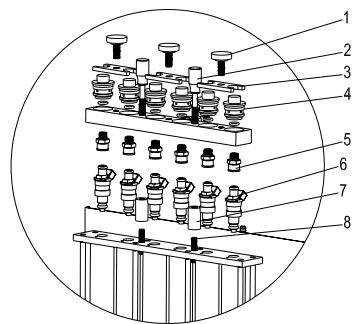


Рис. 04

1-Прижимной болт; 2-Рифленый болт;
3-Прижимная планка; 4-Заглушка для неиспользуемых отверстий; 5-Адаптер для форсунки с верхней подачей топлива;
6- Форсунка; 7-Рифленая гайка;
8-Шпилька.

Установка и проверка форсунок с боковой подачей топлива

- 1) Подобрать необходимые адаптеры для форсунок с боковой подачей топлива и установить уплотнительные кольца на них. Смазать уплотнительные кольца небольшим количеством масла.
- 2) Установить форсунки в адаптеры и

- установить их на распределитель топлива.
- 3) Установить крестообразные планки и зафиксировать их с помощью болтов.
 - 4) Установить распределитель топлива на установку и зафиксировать его с помощью двух рифленых болтов (черн.). См. Рис. 05.
 - 5) Подключить кабель управления форсунками.
 - 6) Перед выполнением проверки, опустошить мерные стаканы, нажав кнопку [Drain], если необходимо.
 - 7) Выбрать режим работы [Uniformity/Sprayability test] на панели управления, установить значения параметров впрыска (см.значения в приложении или документации на автомобиль), нажать кнопку [Run] для начала проверки (переключение между режимами проверки факела распыла и баланса производительности осуществляется с помощью кнопки [Drain]).
 - 8) По завершении проверки CNC-602A автоматически остановит работу и подаст звуковой сигнал.

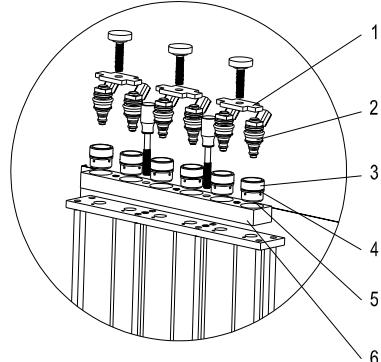


Рис. 05

1-Крестообразная прижимная планка;
2-Топливная форсунка с боковой подачей топлива; 3-Адаптер; 4,5-Уплотнительное кольцо; 6-Распределитель топлива.

Примечание:

- ◆ Во время тестирования переключение между режимами проверки факела распыла и баланса производительности

- ♦ осуществляется с помощью кнопки [Drain].
- ♦ Начальное значение номера форсунки принимается равным 0, это означает, что все форсунки будут задействованы при проверке. Выбор форсунки осуществляется изменением значения параметра "Cly. No."
- ♦ Во время тестирования давление жидкости изменяется с помощью кнопок [decrease pressure] / [increase pressure].
- ♦ Во время тестирования необходимо следить за уровнем жидкости в баке.
- ♦ Для исправных форсунок разница производительности должна составлять не более 2%, факелы распыла должны быть идентичными.
- ♦ Во время проверки возможно изменение значения параметров частоты (RPM) и скважности импульса впрыска (PW).

Обратная промывка

Обратная промывка форсунок осуществляется при использовании соответствующих адаптеров в режиме проверки баланса производительности и факела распыла [Uniformity/Sprayability test]. При обратной промывке удаляются внутренние загрязнения форсунки.

Procedures:

- 1) Подобрать заглушки для неиспользуемых отверстий распределителя топлива и установить на них соответствующие уплотнительные кольца. Рекомендуется смазывать уплотнительные кольца небольшим количеством масла. Установить заглушки на распределитель.
- 2) Установить прижимные планки и зафиксировать их с помощью болта.
- 3) Подобрать адаптеры для обратной промывки и уплотнительные кольца и установить их под распределителем топлива.
- 4) Установить форсунки в обратном

- направлении (выходным вверх).
- 5) Подобрать проставку, в соответствии с формой форсунки и установить ее под форсункой.
- 6) Установить распределитель топлива и форсунки на установку. Зафиксировать распределитель с помощью шпилек, рифленых гаек и болтов. См. Рис. 06
- 7) Подключить кабель управления форсунками.
- 8) Установить значения параметров впрыска и нажать [Run] для начала проверки.
- 9) После окончания промывки CNC-602A автоматически прекратит работу и подаст звуковой сигнал.

Примечание:

- ♦ Во время обратной промывки возможно изменение давления жидкости с помощью кнопок [decrease pressure]/[increase pressure].
- ♦ Рекомендуется опустошать мерные стаканы, нажимая кнопку [Drain], чтобы избежать переполнения жидкости.

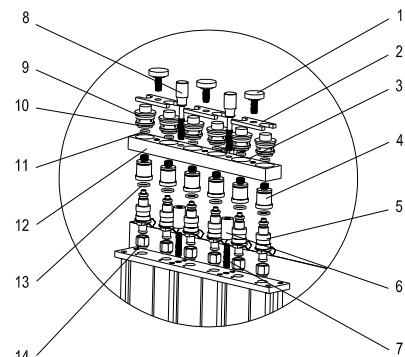


Рис. 06

1-Прижимной болт; 2-Прижимная планка; 3-Заглушка для неиспользуемых отверстий; 4-Адаптер для обратной промывки; 5-Форсунка; 6-Рифленая гайка; 7-Шпилька; 8-Рифленый болт; 9,10,11-Уплотнительное кольцо; 12-Распределитель топлива; 13-Уплотнительное кольцо; 14-Проставки.

Проверка герметичности

Тест позволяет определить герметичность иглы при заданном давлении жидкости.

Последовательность операций (установка форсунок согласно разделу “проверка баланса производительности и факела распыла”):

- 1) Перед выполнением проверки нажать кнопку [Drain], чтобы опустошить мерные стаканы, если необходимо.
- 2) Выбрать [Leakage test] на панели управления и нажать кнопку [run] для начала проверки. Регулировка давления осуществляется с помощью кнопок [decrease pressure]/[increase pressure] во время выполнения проверки. Рекомендуется устанавливать давление на 10% выше указанного производителем автомобиля.
- 3) По завершении проверки CNC-602A автоматически остановит работу и подаст звуковой сигнал.

Примечание:

- ◆ Исправная форсунка допускает появления не более одной капли в минуту (или в соответствии со спецификацией производителя).
- ◆ Начальное время таймера устанавливается равным 1-ой минуте.

Проверка производительности форсунки

Режим позволяет измерить реальную производительность форсунки в рабочих условиях (измерить количество топлива, которое дозирует форсунка за 15 секунд) и проверить ее соответствие паспортным данным. Причиной несоответствия производительности может быть загрязнение или несоответствие

электрических параметров форсунки.

Последовательность операций (установка форсунок согласно разделу “проверка баланса производительности и факела распыла”):

- 1) Перед выполнением проверки нажать кнопку [Drain], чтобы опустошить мерные стаканы, если необходимо.
- 2) Выбрать [Injecting flow test] на панели управления и нажать кнопку [run] для начала проверки. Отрегулировать давление с помощью кнопок [decrease pressure]/[increase pressure] в соответствии со спецификацией.
- 4) По завершении проверки CNC-602A автоматически остановит работу и подаст звуковой сигнал.

Автоматическая проверка

Данная функция позволяет проводить в автоматическом режиме тестирование форсунок по процедурам: баланс, распыление, герметичность, производительность. Что позволяет сэкономить время и провести полную диагностику форсунок при симуляции различных режимов работы двигателя, в один прием.

Последовательность операций (установка форсунок согласно разделу “проверка баланса производительности и факела распыла”):


- 1) Перед выполнением проверки нажать кнопку [Drain], чтобы опустошить мерные стаканы, если необходимо.
- 2) Выбрать [Auto. test] на панели управления и установить давление жидкости в соответствии со спецификацией на форсунку, выбрать режим проверки (1, 2, или 3), нажать кнопку [Run] для начала теста.
- 3) Регулировка давления жидкости возможна с помощью кнопок [decrease pressure]/[increase pressure] во время тестирования.

- 4) По завершении проверки CNC-602A автоматически остановит работу и подаст звуковой сигнал.

Примечание:

- ◆ *По умолчанию устанавливается Режим 1.*
- ◆ *Режим 3 включает в себя операции режима 1 и режима 2.*


Режим 1 автоматической

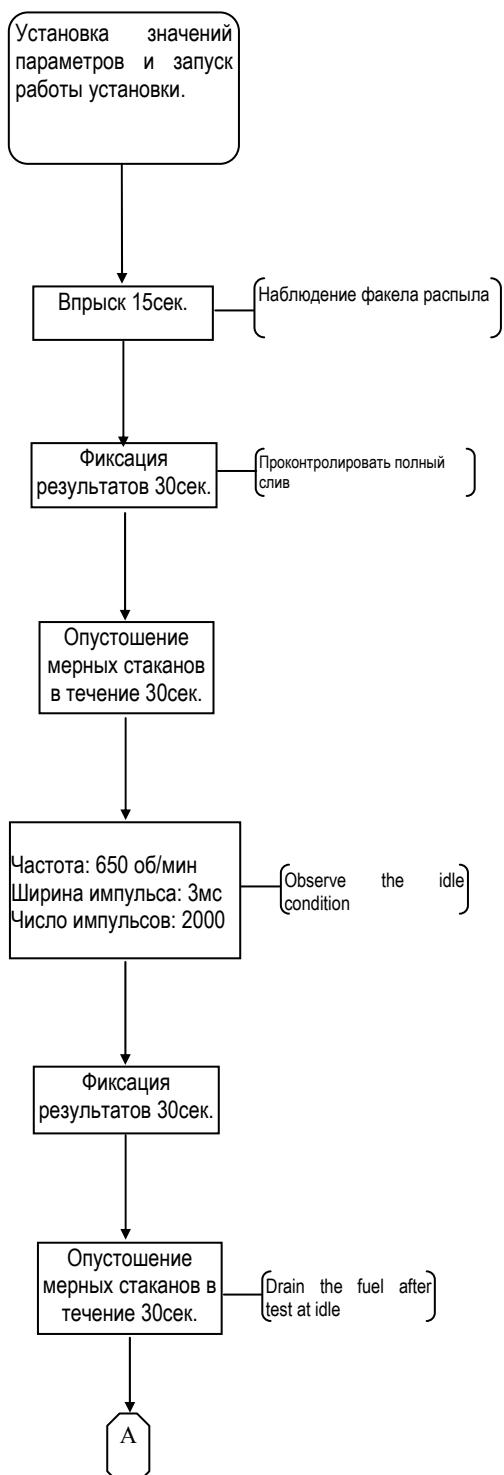

проверки



Режим 2 автоматической проверки

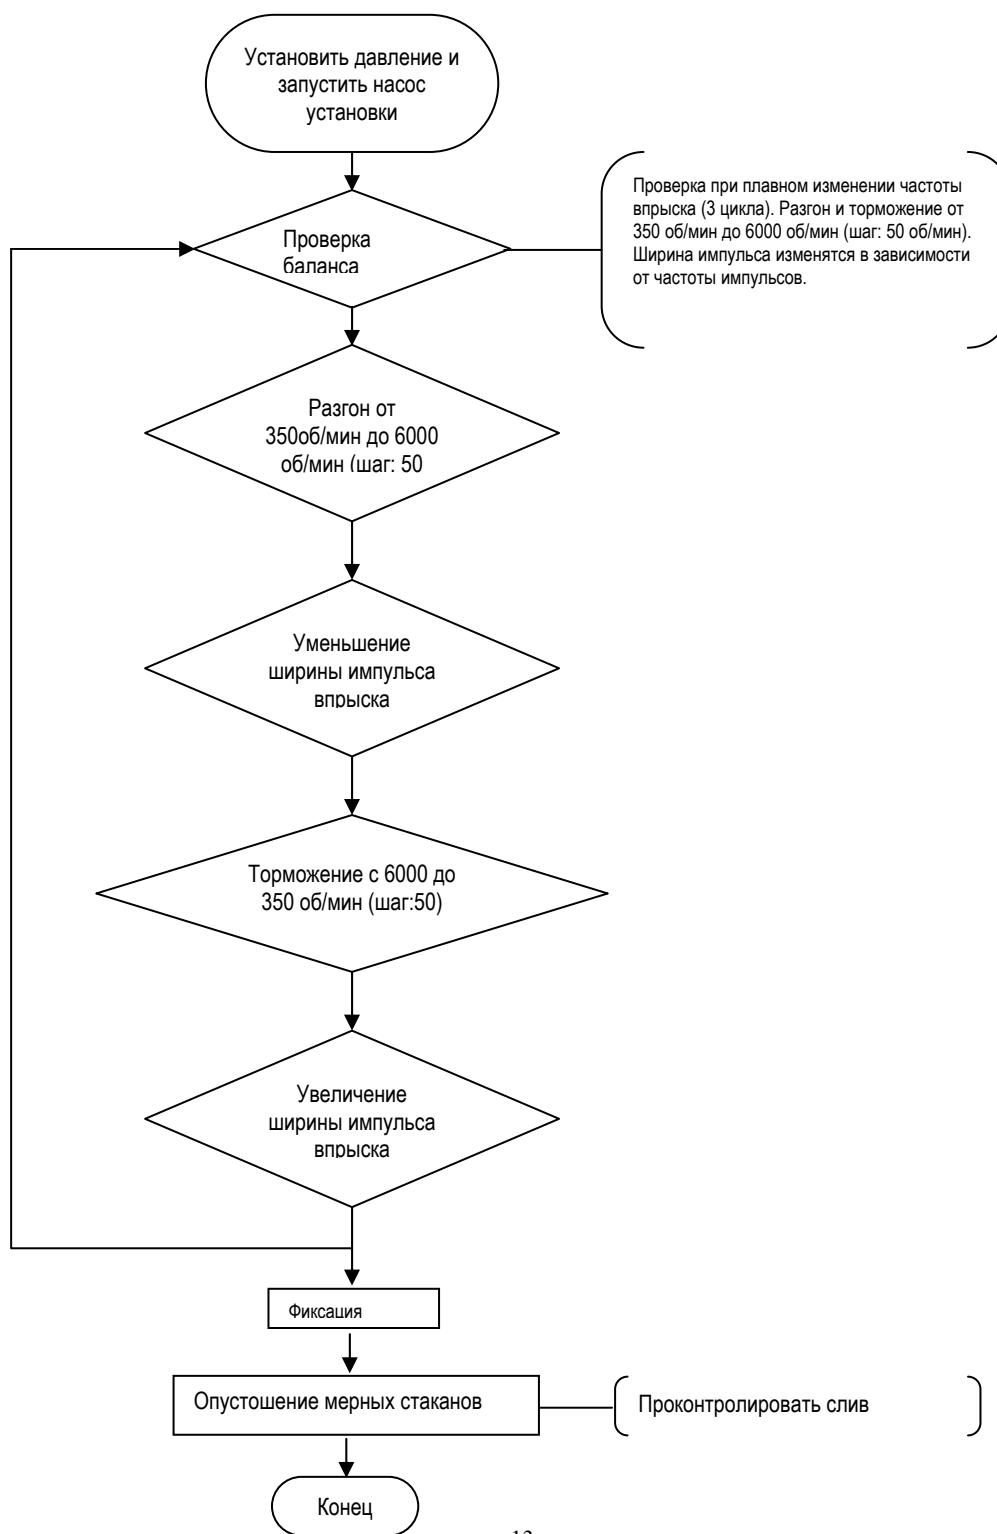

Промывка на автомобиле

Режим предназначен для очистки форсунок, топливной системы или карбюратора без снятия с двигателя.

Последовательность операций:

- 1) Подготовить смесь очищающей жидкостью и топлива в нужной пропорции и залить в бак установки.
- 2) Найти и отсоединить трубы подачи и сброса топлива автомобиля от регулятора давления, соединить их вместе.
- 3) Отключить топливный насос автомобиля (если это возможно).
- 4) Отсоединить трубку распределителя установки, подсоединить на ее место длинный шланг.
- 5) Второй конец шланга подсоединить на место штатной трубы подачи топлива автомобиля.
- 6) Соединить магистраль обратного сброса топлива с отверстием заправки бака установки. При соединении магистралей с автомобилем следует воспользоваться соответствующими адаптерами.
- 7) Выбрать режим "On-vehicle cleaning", установить давление в соответствии с техническими данными автомобиля. Нажать кнопку "Run".
- 8) Работа установки может быть остановлена в любой момент нажатием кнопки "Stop".

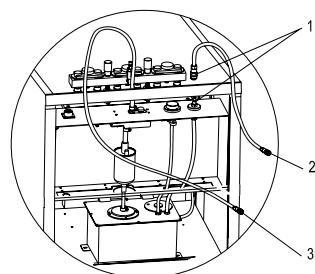


Рис.07

- 1-Подключение к шлангу возврата топлива автомобиля;
2-Разъем шланга возврата жидкости;
3-Подключение к шлангу подачи топлива.

Обслуживание

1. Транспортирование и хранение

Рекомендуется поднимать и перетаскивать установку руками.

1.1 Транспортирование

- A. Перед транспортированием установки необходимо слить жидкость, находящуюся в баке.
- B. Необходимо транспортировать установки в оригинальной упаковке, вставленной в основание.
- C. Не допускать отклонения от вертикального положение более чем на 45°С.

1.2 Хранение

Хранить в сухом помещении.

2. Рабочие условия

- 1) Расстояние между установкой и стенкой помещения или других предметов должно быть не менее 200мм. Установка должна использоваться в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -10°C до 40°C.
- 2) Установка должна быть правильно заземлена. Убедитесь, что розетка сети переменного тока также имеет правильное заземление.

4. Список расходных материалов

Номер	Название	Спецификация	Кол-во	Примечание
12AE011B	Верхнее уплотнение мерного стакана	$\phi 40.2*22*3$	6 шт.	
12AE012A	Нижнее уплотнение мерного стакана	$\phi 40.2*15*3$	6 шт.	
	Уплотнительные кольца			
14AC031A	Проверочная жидкость	4Л	1 канистра	
14AC005A	Очищающая жидкость	MIF-102 355 мл.	2 банки	

проверки герметичности форсунок [Leakage test].

5. Замена проверочной и очищающей жидкости

Проверочная и очищающая жидкость поставляются в комплекте с установкой. Test liquid and cleanser are equipped by the unit. Проверочная жидкость используется в установке, за исключением промывки форсунок без снятия с автомобиля. Очищающая жидкость используется в ультразвуковой ванне для очистки форсунок.

 Примечание:

По мере использования проверочная жидкость накапливает большое количество отложений и должна регулярно заменяться во избежание засорения форсунок и насоса.

6. Замена уплотнительных колец

Необходимо заменять уплотнительные кольца по мере износа.

7. Замена фильтра

Необходимо периодически заменять фильтр. После замены необходимо проверить соединения фильтра на предмет утечек при максимальном давлении жидкости в режиме

Послепродажное обслуживание

1. Гарантия

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЛИЦ, ПОКУПАЮЩИХ ПРОДУКЦИЮ ФИРМЫ LAUNCH ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Фирма LAUNCH гарантирует качество материалов и изготовления в течение одного года (12 месяцев) с момента поставки покупателю. Гарантия не распространяется на любую деталь с которой неправильно обращались, которая была переделана, использовалась для других целей или использовалась не по прямому назначению. Любой дефектный прибор или деталь подлежат ремонту или замене. Фирма LAUNCH не несет ответственности за материальный ущерб, вызванный эксплуатацией неисправных приборов. Окончательное решение о причинах конкретной неисправности принимается фирмой LAUNCH в соответствии с установленными процедурами. Никакой агент, работник или представитель фирмы LAUNCH не имеет полномочий навязать фирме LAUNCH какое-либо подтверждение, представление или гарантию относительно продукции фирмы LAUNCH, за исключением вышеуказанных случаев.

2. Отказ от обязательств

Вышеупомянутая гарантия заменяет любые другие гарантии, прямо или косвенно выраженные, включая любую гарантию пригодности для продажи или пригодность для конкретной цели.

3. Информация для заказа

Подлежащие замене детали могут быть заказаны непосредственно у вашего

уполномоченного поставщика инструмента фирмы LAUNCH. В заказе должна содержаться следующая информация:

1. Количество
2. Код запчасти
3. Описание

4. Обслуживание покупателей

Если у вас возникнут вопросы по работе устройства, просим звонить 86-755-2401306 или 86-755-2269604. Если устройство требует ремонта, следует вернуть его изготовителю с копией торгового чека и описанием возникшей проблемы. Если устройство находится на гарантийном обслуживании, оно будет отремонтировано или заменено бесплатно и возвращено с предоплаченной доставкой. Если устройство не подпадает под действие гарантии, оно будет отремонтировано за номинальную плату + стоимость обратной доставки. Направлять оплаченные устройства следует по адресу: Attn: Customer Service Center Shenzhen Launch Tech. Co., Ltd Xinyang Building, Bagua 4 th Road Shenzhen, China

Приложение 1. Давление топлива различных автомобилей

МАРКА А/М	МОДЕЛЬ	ДАВЛЕНИЕ
TOYOTA	TOYOTA 3.0	0.284
	PREVIA	0.27—0.33
	LEXUS 300 400	0.265—0.304
	CAMRY 3.0	0.265—0.304
	LAND CRUISER	0.30
	COROLLA	0.27—0.31
HONDA	ACCORD 2.0 2.2	0.285
	CIVIC 1.5L	0.255—0.285
	LEGEND 3.2L	0.27—0.304
NISSAN	BLUE BIRD	0.25
	MAXIMA	0.25
	300EX	0.206—0.255
MITSUBISHI	V63000	0.35
MAZDA	323	0.20—0.22
	626	0.25—0.29
	929	0.25—0.29
BMW	528	0.27—0.29
GM	BUICK CENTURY	0.29—0.33
	BUICK PARK AVENUE	0.29—0.33


МАРКА А/М	МОДЕЛЬ	ДАВЛЕНИЕ
	CADILLAC 5.7	0.29—0.33
	LUMINA	0.23—0.30
	CORSICA	0.25—0.30
FORD	TEMPO 2.3L	0.28
	LINCOLN TOWN	0.206—0.308
CHRYSLER	CHEROKEE 213	0.273
	DODGE 3.3L DODGE CARAVAN	0.337
HYUNDAI	SONATA	0.265—0.275
DAEWOO	DAEWOO	0.28—0.30
AUDI	6 CYLINDER	0.24—0.27
	5, 4 CYLINDER	0.45—0.50
VOLKSWAGEN	JETTA	0.27—0.29
VOLVO	VOLVO	0.23—0.30

Приложение 2. Набор адаптеров

№	Код	Рисунок	Название	Кол-в о	Размеры, мм	Назначение
1	16AG033A		Комплект устройства распределения топлива	1		Монтируется на стойке
2	11AA487A		Универсальный адаптер для прямой и обратной промывки.	6		Монтируется на распределителе рабочей жидкости. Размер уплотнительных колец: $\varnothing 26.5 \times 2.65$ $\varnothing 20 \times 2.65$ $\varnothing 7.1 \times 2.65$
3	11AA476A		Заглушка для неиспользуемых отверстий	5		Наружная резьба под универсальный адаптер. Перекрывает лишние точки подключения при одновременном тестировании менее шести форсунок.
4	11AA471A		Адаптер для верхней подачи топлива, прямая промывка.	6	$\Phi 10.5$	Наружная резьба под универсальный адаптер, внутренняя цилиндрическая посадка под уплотнительное кольцо.
5	11AA472A		Адаптер для верхней подачи топлива, прямая промывка.	6	$\Phi 13.5$	Наружная резьба под универсальный адаптер, внутренняя цилиндрическая посадка под уплотнительное кольцо.


№	Код	Рисунок	Название	Кол-в о	Размеры, мм	Назначение
6	11AA473A		Адаптер для верхней подачи топлива, прямая промывка.	6	Внутренняя резьба M10 x 1.0	Наружная резьба под универсальный адаптер, внутренняя резьба уплотняется резиновым кольцом.
7	11AA474A		Адаптер для верхней подачи топлива, прямая промывка.	6	Внутренняя резьба M12 x 1.5	Наружная резьба под универсальный адаптер, внутренняя резьба уплотняется резиновым кольцом.
8	10AU185A		Кабель подключения форсунок	1		Служит для подключения форсунок при очистке в ультразвуковой ванне и проверке на установке
9	12AB235A		Переходник для подключения форсунок BUICK	6		Служит для подключения форсунок BUICK к кабелю.
10	10AU435A 10AU436A		Универсальный переходник для подключения форсунок	10		Служит для подключения форсунок BUICK к кабелю.

Приложение 3. Схема электрических соединений

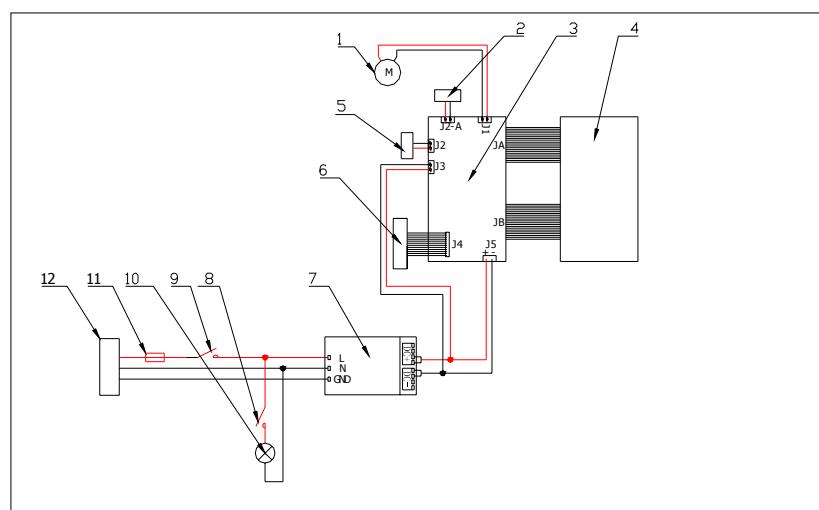

1-Насос; 2-Электромагнитный клапан; 3-Плата управления; 4-Панель управления; 5-Датчик давления; 6-Форсунка; 7-Модуль питания; 8-Выключатель подсветки; 9-Выключатель питания; 10-Подсветка; 11-Плавкий предохранитель; 12-Разъем питания.

Приложение 4. Гидравлическая схема

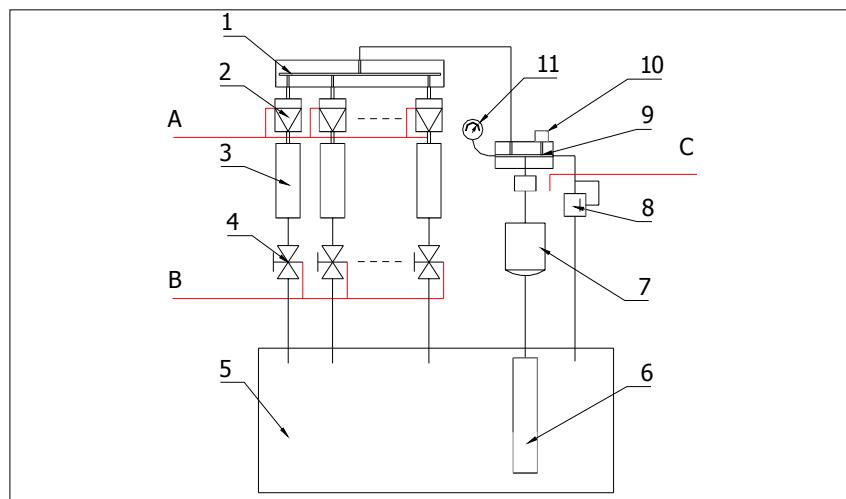

1-Распределитель топлива; 2-Форсунка; 3-Мерный стакан; 4-Электромагнитный клапан; 5-Бак; 6-Насос; 7-Фильтр; 8-Клапан сброса давления; 9-Т-образный распределитель; 10-Разъем; 11-Манометр; А-Провод подключения форсунок; В-Провод управления электромагнитными клапанами; С- Провод питания насоса.